



Unités de vente

Bouteille à 1 litre (boîte 12x1 litre)

Bidon à 10 litre

Art-No.

00161

30177



Propriétés du produit

- Élimine les dépôts minéraux solides (tels que le calcaire, la rouille, l'acide urique, les efflorescences, le vert-de-gris, les traces de ciment ainsi que les savons de chaux et les graisses)
- Enregistré dans la liste RK (liste des produits de nettoyage contrôlés pour les revêtements céramiques dans les piscines)
- Listé RE, convient pour une utilisation sur les surfaces et les éléments de montage en acier inoxydable dans les piscines
- Testé et adapté aux joints de résine époxy
- Idéal pour une utilisation avec le canon à mousse DR.SCHNELL
- Formulation de produit légèrement visqueuse pour une meilleure adhérence




Domaine d'application

Pour éliminer les résidus de ciment sur tous les matériaux résistant à l'eau et aux acides dans le domaine du public, y compris l'industrie et les piscines. Pour éliminer les salissures minérales extrêmement fortes telles que le calcaire, la pierre d'urine ou la rouille dans les locaux sanitaires et les pièces humides.



Instructions d'utilisation

Diluer pur jusqu'à 5 % avec de l'eau claire et froide, appliquer, laisser agir et rincer à l'eau claire et froide. Convient très bien à une utilisation avec le canon à mousse DR.SCHNELL. Pour un nettoyage en profondeur des cuvettes/urinoirs, appliquer concentré sous le bord de la cuvette/urinoir des toilettes, frotter avec une brosse de toilettes et rincer après une courte durée d'action. Veuillez noter qu'il faut complètement rabattre le siège des toilettes avant de distribuer le produit.

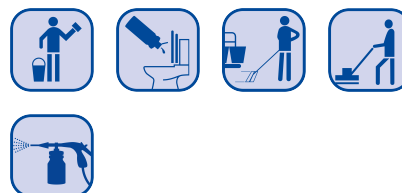

Notes d'utilisation

- Utilisez le produit uniquement sur des matériaux résistants aux acides.
- Humidifiez les joints au préalable.
- Rabattez complètement le siège des toilettes avant de l'enlever.
- Après une brève exposition, rincez à l'eau claire froide.
- Ne convient pas pour décalcifier l'intérieur des pommes de douche.
- Ne pas utiliser sur des raccords chromés, des surfaces / raccords en nickel et en zinc endommagés.
- Ne pas utiliser sur un émail non conforme à la norme DIN.

Instructions de manutention

- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Stockage : endroit frais, sec et bien ventilé
- Stockage : 5°C à 35°C.
- Stockage : à l'écart des alcalis



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



## Informations techniques

Couleur du produit: Rouge  
Contient du parfum: Oui  
Contient un colorant: Oui

Densité: 1,11 g/ml  
GIS code: GS80

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

## Marquage



**Danger**

Peut être corrosif pour les métaux Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)  
Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH.  
Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.

FR 260611



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements, visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/milifix>

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

